



دفترچه راهنمای دستگاه خوشبو کننده هوا

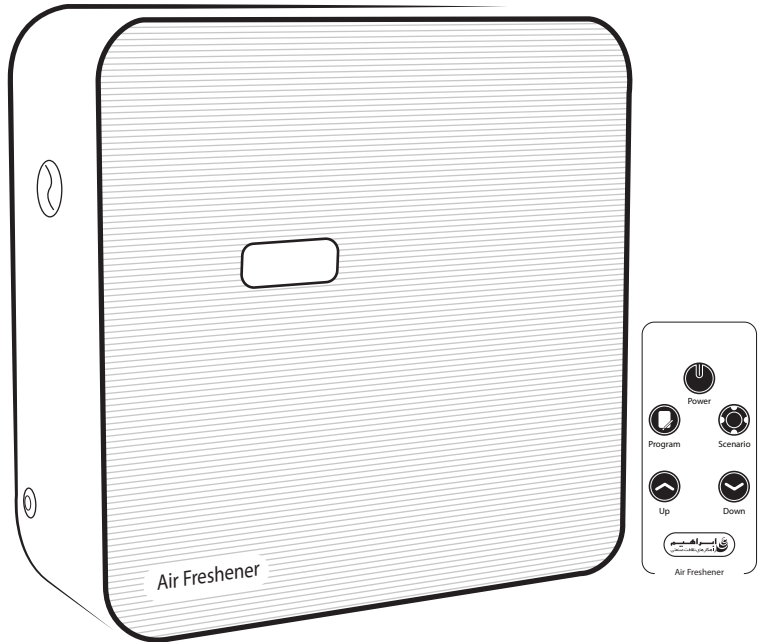


Model **EA500**

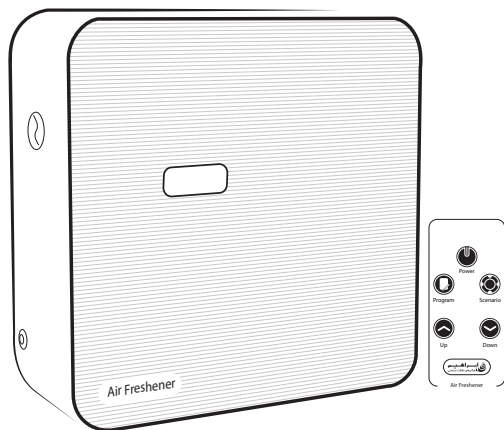


Model **EA500**

فهرست

۱	معرفی
۲	اطلاعات اولیه
۲	نصب دستگاه
۳	بخش های مختلف دستگاه
۴	راه اندازی و تنظیمات
۴	مشخصات فنی

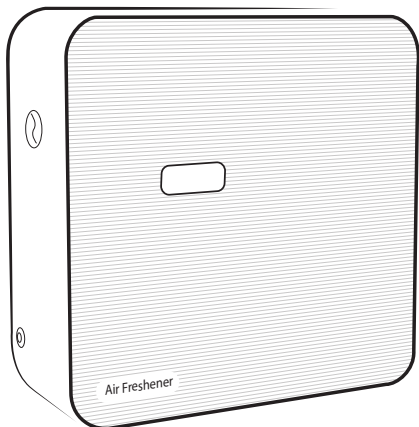

EA500



معرفی

درباره دفترچه راهنما

این دفترچه راهنما حاوی اطلاعات مهم برای افرادی است که قصد استفاده از دستگاه را دارند و با هدف اطمینان از کارکرد مناسب تجهیزات طراحی گردیده است. دفترچه راهنما به منظور آشنایی با نکات نصب و راه اندازی و همچنین نگهداری از دستگاه ارائه شده است. لطفا قبل از استفاده از دستگاه، برای مطالعه دفترچه راهنما وقت صرف کنید. این توضیحات شما را قادر می سازد تا از امکانات این سیستم به سادگی بهره مند شوید.

معرفی اجمالی

دستگاهی که خریداری نموده اید، از پیشرفته ترین دستگاه های خوشبو کننده هوا می باشد. این دستگاه تماما در داخل کشور تولید شده است. مکانیزم دستگاه کاملا ایمن، بدون آلرژی زایی و با حفظ کامل خواص عصاره مورد استفاده می باشد. این دستگاه پس از تنظیم اولیه، همان تنظیمات را ذخیره می نماید.

اطلاعات اولیه

قطعات زیر در جعبه دستگاه موجود هستند:

- | | |
|---------------------|---|
| دستگاه خوشبو کننده | ۱ |
| ریموت کنترل | ۲ |
| درب | ۳ |
| دفترچه راهنما | ۴ |
| مخزن قابل شستشو | ۵ |
| کلید درب پشت دستگاه | ۶ |

پس از نصب نهایی دستگاه در محل مورد نظر، اقدام به شارژ رایحه دستگاه کنید.

از بسته بودن درب پشت دستگاه اطمینان حاصل کنید.

در مراحل نصب و راه اندازی دستگاه، نشت رایحه را جدی گرفته و در صورت مشاهده با واحد فنی شرکت تماس بگیرید.

نصب دستگاه

بهترین مکان نصب دستگاه جایی است که خوشبو کننده حداکثر فاصله را از درب ها، پنجره ها و دستگاه های هواکش دارد. البته این دستگاه را می توان روی دیوار نصب نمود.


توصیه می شود پریز برق مجزا در نزدیکترین فاصله نصب دستگاه و دور از دسترس دیگران تعبیه گردد. برای نصب خوشبو کننده ابتدا باید دستگاه را از کارتن بیرون آورده و در محل مناسب قرار دهید.

شارژ عطر

پس از نصب دستگاه و اتصال آن به پریز برق، از دریچه ورودی که در پشت دستگاه تعبیه شده، رایحه را به آرامی درون مخزن شیشه ای دستگاه بریزید.

بخش های مختلف دستگاه

این دستگاه دارای صفحه تعیین وضعیت، یک صفحه نمایش و یک ریموت کنترل است. تمامی بخش های عملکردی و تنظیمات دستگاه بوسیله ریموت کنترل می شود. توضیحات اجمالی در مورد کلید های ریموت کنترل دستگاه شامل ۵ کلید کاربردی به شرح زیر است :

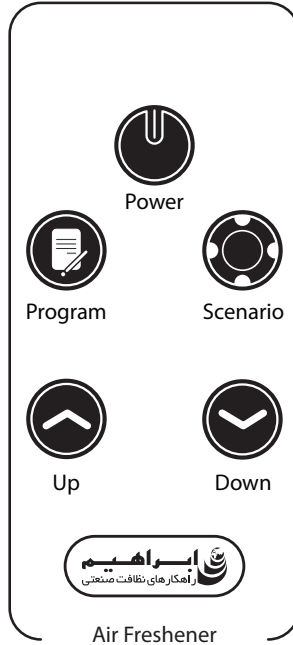

Normal : حالت عادی
Economy : زمان پاشش عطر
نصف می شود.
Turbo : زمان پاشش عطر دو
برابر می شود.

- power : روشن / خاموش دستگاه
- Program : ورود به صفحه تعیین وضعیت
- Scenario : حالت پاشش رایحه
- UP: تغییر وضعیت منو
- Down: تغییر وضعیت منو

راه اندازی و تنظیمات

با اتصال دستگاه به پریز برق، دستگاه شروع به کار نمی کند. برای روشن کردن آن از کلید power روی ریموت استفاده کنید. با زدن این کلید، دستگاه و صفحه تعیین وضعیت آن روشن می شود. تنظیمات ابتدایی کارخانه، ۴ دقیقه روشن و ۶ دقیقه خاموش می باشد. در این وضعیت دستگاه در طول روز، بصورت مداوم این برنامه را تکرار خواهد کرد. نحوه تنظیم زمان روشن / خاموش دستگاه در بخش تنظیمات آمده است.

تنظیمات زمان روشن و خاموش بودن دستگاه

اگر به هر دلیل (کم یا زیاد بودن عطر افشانی) ، نیازمند تغییرات در تنظیمات ابتدایی دستگاه هستید، می توانید با فشار دادن کلید Program وارد تنظیمات شوید. در این منو عطر افشانی به میزان دلخواه قابل تنظیم است.

مشخصات فنی

اطلاعات فنی	واحد	EA500
مساحت تحت پوشش	متر مکعب	۵۰۰
مصرف انرژی	وات	۴
ابعاد	سانتی متر	۱۱*۲۸*۳۰
وزن دستگاه	کیلوگرم	۴
حجم مخزن اسانس	سی سی	۲۰۰
زمان پوشش دهی	دقیقه	کمتر از ۵
پنل دیجیتال	-	دارد
کنترل از راه دور	-	دارد
مخزن قابل شستشو	-	دارد
حافظه دائمی	-	دارد
دماسنج دیجیتال	-	دارد
نمایشگر segment	-	دارد

سازمان باسماف

آدرس دفتر مرکزی : تهران، بالاتر از میدان ولی عصر، کوچه دانش کیان، پلاک ۱۷، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱-۸۷۱۸۴

نمابر : ۰۲۱-۴۲۶۹۳۷۷۵