



دفترچه راهنمای دستگاه خوشبو کننده هوا

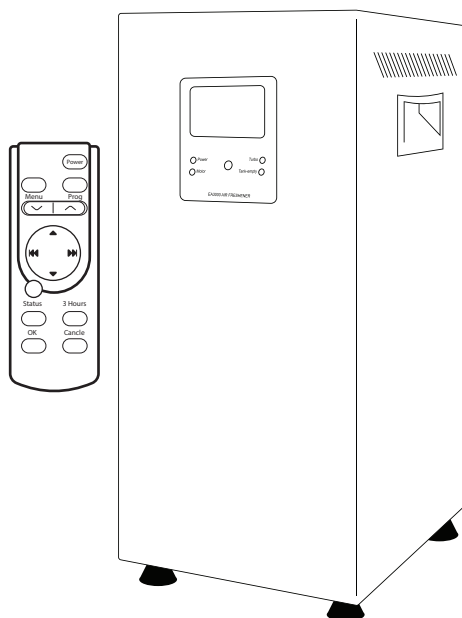


Model **EA5000**

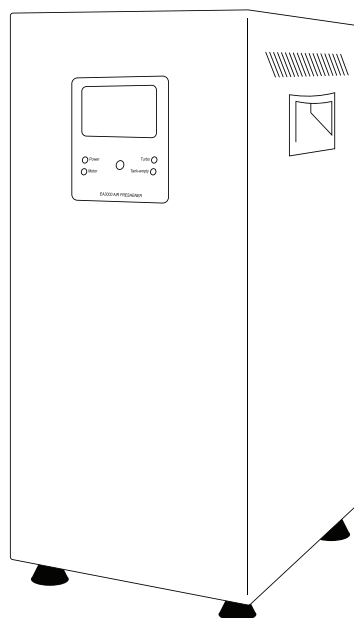

Model **EA5000**

فهرست

۱	معرفی
۲	اطلاعات اولیه
۲	نصب دستگاه
۳	بخش های مختلف دستگاه
۴	راه اندازی و تنظیمات
۷	مشخصات فنی
۸	سوالات متداول

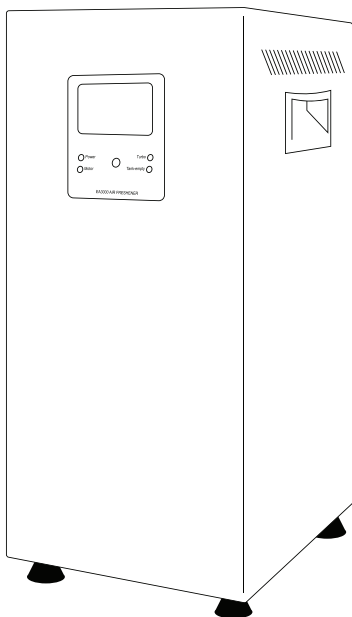

EA5000

معرفی

این دفترچه راهنما حاوی اطلاعات مهم برای افرادی است که قصد استفاده از دستگاه را دارند و با هدف اطمینان از کارکرد مناسب تجهیزات طراحی گردیده است. دفترچه راهنما به منظور آشنایی با نکات نصب و راه اندازی و همچنین نگهداری از دستگاه ارائه شده است. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، برای مطالعه دفترچه راهنما وقت صرف کنید. این توضیحات شما را قادر می‌سازد تا از امکانات این سیستم به سادگی بهره‌مند شوید.

معرفی اجمالی

دستگاهی که خریداری نموده‌اید، از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های خوشبو کننده هوا می‌باشد. این دستگاه تماماً در داخل کشور تولید شده است. مکانیزم دستگاه کاملاً ایمن، بدون آلرژی‌زایی و با حفظ کامل خواص عصاره مورد استفاده می‌باشد. این دستگاه پس از تنظیم اولیه براساس برنامه ریزی دلخواه کاربر، بصورت خودکار روشن و خاموش می‌شود.

قطعات زیر در جعبه دستگاه موجود هستند:

- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------|
| ۱ | دستگاه خوشبو کننده | ۵ | دفترچه راهنما |
| ۲ | ریموت کنترل | ۶ | قیف مخصوص |
| ۳ | درب | ۷ | مخزن قابل شستشو |
| ۴ | کلید درب پشت دستگاه | | |

پس از نصب نهایی دستگاه در محل مورد نظر، اقدام به شارژ رایحه دستگاه کنید.
از محکم بودن شیر تخلیه دستگاه و بسته بودن درب پشت آن اطمینان حاصل کنید.
در مراحل نصب و راه اندازی دستگاه، نشت رایحه را جدی گرفته و در صورت مشاهده با واحد فنی شرکت تماس بگیرید.

نصب دستگاه

بهترین مکان نصب دستگاه جایی است که خوشبو کننده حداکثر فاصله را از درب ها، پنجره ها و دستگاه های هواکش دارد..
توصیه می شود پریز برق مجزا در نزدیکترین فاصله نصب دستگاه و دور از دسترس دیگران تعبیه گردد.
برای نصب خوشبو کننده ابتدا باید دستگاه را از کارتن بیرون آورده و در محل مناسب قرار دهید.

شارژ عطر

پس از نصب دستگاه و اتصال آن به پریز برق، از دریچه ورودی که در پشت دستگاه تعبیه شده، به کمک قیف مخصوص رایحه را به آرامی درون مخزن دستگاه بریزید و از سرریز شدن مخزن اکیداً خودداری نمایید.

بخش های مختلف دستگاه

این دستگاه دارای چهار LED تعیین وضعیت، یک صفحه نمایش و یک ریموت کنترل است. تمامی بخش های عملکردی و تنظیمات دستگاه بوسیله ریموت کنترل می شود. توضیحات اجمالی در مورد کلید های ریموت کنترل دستگاه شامل ۱۱ کلید کاربردی به شرح زیر است :

کلید power : روشن / خاموش دستگاه

Menu : ورودی به صفحه تنظیمات دستگاه (زمان روش و خاموش بودن : عادی/ توربو، میزان عصاره باقی مانده، مد اتوماتیک / نیمه اتوماتیک، تنظیمات روز و ساعت)

Prog : ورود به صفحه برنامه ریزی هفتگی

(Forward) : حرکت رو به جلو در داخل Menu/Prog

(Back) : حرکت رو به عقب در داخل Menu/Prog

Status : نمایش تنظیمات کلی دستگاه

3Hours : فرمان کارکرد سه ساعت بصورت نیمه

اتوماتیک


Ok : ثبت تنظیمات

Cancel : عدم ثبت تنظیمات

(Up) : بالا بردن عدد در تنظیمات و یا علامت گذاری آنها

(Down) : پایین آوردن عدد در تنظیمات و یا برداشتن

علامت در آنها

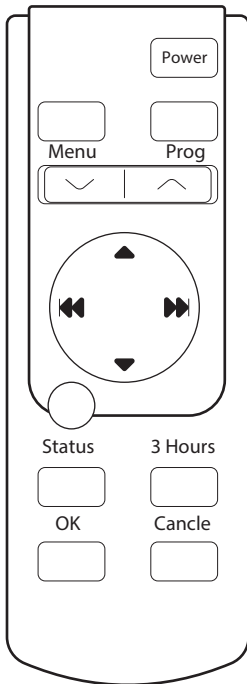

▶▶ Forward	▲ UP
◀◀ Back	▼ Down

شرح LED های روی دستگاه خوشبو کننده

Power : روشن بودن آن به معنای روشن بودن دستگاه است.

Motor : نشانگر کارکرد بخش مرکزی دستگاه.

Turbo : نشان می دهد که دستگاه در مد توربو در حال کار است.

Tank-Empty : هشدار دهنده خالی بودن مخزن

راه اندازی و تنظیمات

با اتصال دستگاه به پریز برق، دستگاه شروع به کار نمی کند. برای روشن کردن آن از کلید power روی ریموت استفاده کنید. با زدن این کلید، دستگاه و صفحه LCD آن روشن می شود. تنظیمات ابتدایی کارخانه، ۴ دقیقه روشن و ۶ دقیقه خاموش می باشد. در این وضعیت دستگاه در طول روز، بصورت مداوم این برنامه را تکرار خواهد کرد. نحوه تنظیم زمان روشن / خاموش دستگاه در بخش تنظیمات آمده است.

تنظیمات

اگر به هر دلیل (کم یا زیاد بودن عطر افشانی) ، نیازمند تغییرات در تنظیمات ابتدایی دستگاه هستید، می توانید با فشار دادن کلید Menu وارد صفحه تنظیمات شوید. در این منو عطر افشانی به میزان دلخواه قابل تنظیم است.

نحوه کارکرد عادی

دقیقه روشن ۴

دقیقه خاموش ۶

مد عادی

با فشار دادن کلید Menu وارد صفحه تنظیمات می شوید :

- در این صفحه نحوه کارکرد دستگاه در حالت عادی تنظیم می شود.
- در اینجا مشاهده می شود که عدد بالایی در حال چشمک زدن است. با کلید های Up و Down می توان مقدار آنرا تغییر داد. این عدد مربوط به میزان روشن بودن عطر افشانی است. این عدد می تواند بین ۱ تا ۶ باشد.
- جهت تغییر زمان خاموش بودن، لازم است تا کلید Forward فشرده شود. محدوده تغییرات زمان خاموشی از ۰۶ تا ۵۹ دقیقه می باشد که با کلید های Up و Down قابل تنظیم است
- پس از انجام تغییرات مورد نظر با فشردن کلید ok تنظیمات ذخیره شده و به مرحله بعدی یعنی منوی مد توربو خواهیم رفت.

نحوه کارکرد توربو

دقیقه روشن ۵

دقیقه خاموش ۷

مد توربو

کارکرد مد توربو مربوط به زمانی است که نیاز دارید دستگاه با قدرت بیشتری کار کند. در این وضعیت محدوده روشن بودن بین ۱ تا ۱۵ دقیقه و مدت زمان خاموش بودن عطر افشانی بین ۶ تا ۵۹ دقیقه است. در این مد نیز، تغییرات مورد نظر با زدن کلید ok ذخیره می شود
با ورود به صفحه تنظیم حجم مخزن، با وارد کردن حجم عصاره تزریق شده به مخزن دستگاه، خوشبو کننده مجدداً شروع به کار می کند.

اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

در این صفحه، وضعیت عملکرد دستگاه تعیین می شود. انتخاب بین مد های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با استفاده از کلید های Up و Down قابل انجام است.

در وضعیت نیمه اتوماتیک، کارکرد، خوشبو کننده در طول ۲۴ ساعت بر اساس زمان روشن / خاموش بودن انتخابی شما عمل می کند. بطور مثال اگر ۲ دقیقه روشن و ۶ دقیقه خاموش را انتخاب نموده باشید، این دستور

در طول ۲۴ ساعت اعمال خواهد شد.

در وضعیت اتوماتیک، کارکرد دستگاه بطور مداوم نبوده و تنها در بازه های زمانی تعریف شده خواهد بود. برنامه هایی به دلخواه شما، که در بخش تنظیمات برنامه ریزی هفتگی معین می شوند. پس از انجام تغییرات، در این مرحله نیز با فشردن کلید ok تنظیمات ذخیره خواهد شد.

تنظیم ساعت و روز

۹:۵۶

دوشنبه

تنظیم ساعت و روز

در این بخش، با استفاده از کلید های Up / Down و Forward / Back ساعت و روز دستگاه تعیین می شود. تعیین دقیق این تنظیمات در وضعیت اتوماتیک اهمیت فراوان پیدا می کند.

نکته مهم : در صورتیکه مایل هستید خاموش و روشن بودن دستگاه در اختیار شما باشد، وضعیت را در حالت نیمه اتوماتیک قرار دهید. در این صورت با روشن شدن خوشبو کننده، دستگاه شروع به کار کرده و زمان تنظیم شده در منوی مد عادی را در طول ۲۴ ساعت اجرا می نماید. ولی اگر زمان های مشخصی در طول روز یا هفته برای استفاده از دستگاه مد نظر دارید، می توانید طبق برنامه ریزی هفتگی مد اتوماتیک عمل کنید.

زمان عطر افشانی

برنامه ۱ عادی ☒ توربو ☐

از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰

شنبه ☐ یکشنبه ☒ دوشنبه ☐ سه شنبه ☐
چهارشنبه ☐ پنجشنبه ☐ جمعه ☐

برنامه ریزی هفتگی

با فشردن کلید Prog به صفحه زمان عطر افشانی وارد شوید

در این بخش پنج برنامه قابل ثبت است. با استفاده از کلید Prog می توان برنامه بعدی را انتخاب نمود

پس از ورود به این بخش ملاحظه می شود که علامت روبروی کلمه « عادی » بر روی نمایشگر در حال چشمک زدن است. با کلید Up و Down می توان وضعیت آنرا تغییر داده و حالت توربو را انتخاب نمود. برای تنظیم ساعت برنامه مورد نظر کلید Forward را روی ریموت فشار دهید. نکته : در هر مرحله از تنظیمات از کلید Forward برای حرکت به جلو و از کلید Back برای بازگشت به عقب استفاده کنید.

زمان عطر افشانی

برنامه ۱ ☒ عادی ☐ توربو

از ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۰۰

☐ شنبه ☐ یکشنبه ☒ دوشنبه ☐ سه شنبه

☐ چهارشنبه ☐ پنجشنبه ☐ جمعه

مثال : فرض کنید می خواهیم برنامه ای به دستگاه بدهیم که از راس ساعت ۷:۳۰ تا ۸ عطر افشانی کند. بدین منظور در صفحه زمان عطر افشانی باید اعداد ذکر شده به درستی ثبت شوند. این اعداد به کمک کلید های Up و Down قابل تغییر هستند. پس از ورود ساعت شروع و خاتمه عطر افشانی، می توانید روز دلخواه برای عطر افشانی در این ساعت خاص را تنظیم کنید. بخش تنظیمات روزهای هفته با کلید های Back و Forward فعال شده و با کلید up و Down قابل انتخاب و علامت زدن هستند. اکنون با استفاده از کلید ok می توان برنامه وارد شده را ذخیره نمود و به برنامه شماره ۲ رفت. این برنامه نیز مانند برنامه شماره ۱ قابل تنظیم است. به همین ترتیب با ذخیره هر برنامه بوسیله کلید ok به برنامه بعدی می روید. نکته مهم : برای کار کردن صحیح و دقیق برنامه ریزی هفتگی، حتما باید ساعت و روز هفته در دستگاه تنظیم شده باشد.

نکته مهم : برای آنکه دستگاه طبق برنامه ریزی هفتگی شروع به کار کند، باید وضعیت تنظیم شده در مدت اتوماتیک باشد.

☒ اتوماتیک

☐ نیمه اتوماتیک

نکته : برای اطلاع از ساعت، روز، وضعیت مد، دما و حجم عصاره باقی مانده از کلید Status استفاده کنید.

یکشنبه ۱۳:۲۷

اتوماتیک

۲۵°C ۱۹۹ سی سی

تنظیم به مدت ۳ ساعت

در صورتیکه بصورت ضروری و در خارج از بازه های زمانی تنظیم شده در مد اتوماتیک، نیاز به عطر افشانی داشته باشید، می توانید با استفاده از مد 3hours بصورت نیمه اتوماتیک و به مدت سه ساعت خوشبو کننده را فعال کنید. این وضعیت با زدن کلید 3hours قابل تنظیم است.

بعد از پایان این ۳ ساعت دستگاه به حالت اتوماتیک برگشته و طبق برنامه ریزی هفتگی تنظیم شده به کارش ادامه می دهد.

نکته مهم : چنانچه مایل باشید قبل از ۳ ساعت دستگاه را به وضعیت کاری اتوماتیک برگردانید، می توانید با استفاده از کلید Menu و ورود به بخش اتوماتیک/ نیمه اتوماتیک، مد اتوماتیک را انتخاب کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات فنی	واحد	EA5000
مساحت تحت پوشش	متر مکعب	۳۰۰۰ در هوا ساز ۵۰۰۰
مصرف انرژی	وات	۳۰
ابعاد	ساتی متر	۲۵*۲۵*۵۰
وزن دستگاه	کیلوگرم	۹
حجم مخزن اسانس	سی سی	۵۰۰
زمان پوشش دهی	دقیقه	کمتر از ۵ دقیقه
برنامه پذیری	-	دارد
پنل دیجیتال	-	دارد
فن پخش اسانس	-	دارد
تنظیم شدت	-	دارد
کنترل از راه دور	-	دارد
نمایشگر LCD	-	دارد

سوال ۱) عطر و رایحه، داخل دستگاه ریخته شده اما هنوز LED مربوط به Tank-Empty روشن است و دستگاه عطر افشانی نمی کند. چه باید کرد؟

پاسخ : پس از ریختن رایحه در مخزن توسط قیف مخصوص از دریچه ورودی، باید به تنظیمات منو رفته و عدد مربوط به ظرفیت مخزن و حجم رایحه را وارد نمود. اگر دستگاه در وضعیت نیمه اتوماتیک باشد، بلافاصله شروع به کار می کند. اما اگر در مد اتوماتیک باشد در زمان برنامه ریزی شده شروع به کار خواهد نمود.

سوال ۲) روشن شدن LED مربوط به Turbo به چه معنی است؟
پاسخ : در قسمت برنامه ریزی هفتگی مد توربو انتخاب شده است.

سوال ۳) LED مربوط به motor خاموش شده ولی فن دستگاه هنوز کار می کند، علت چیست؟
پاسخ : فن دستگاه بطور همزمان با موتور روشن می شود. وقتی که موتور خاموش می شود، فن به مدت چند دقیقه به کارش ادامه داده و سپس خاموش می گردد.

سوال ۴) چگونه می توان از وضعیت عادی و توربو بطور همزمان استفاده نمود.
پاسخ : در دفاتر یا اداراتی که در ساعات اولیه کاری تعداد مراجعین کم است ولی در ساعات نیم روز و در ساعت پیک کاری تعداد مراجعین زیاد می شود، میزان رایحه مورد نیاز برای خوشبو کردن بسته به ساعت متفاوت است. در این محیط ها می توان دستگاه را به گونه ای تنظیم کرد که در ساعات خلوت در وضعیت عادی و در ساعات شلوغ در وضعیت اتوماتیک قرار داده و سپس برنامه اول عطر افشانی را در وضعیت عادی ابتدا دستگاه را در وضعیت اتوماتیک قرار داده و سپس برنامه اول عطر افشانی را در وضعیت عادی انتخاب کنید و ساعات مورد نظر جهت میزان عطر افشانی کمتر (ساعات خلوت) را وارد نمایید.
- سپس برنامه را ذخیره کرده و وارد برنامه دوم عطر افشانی شوید. در این برنامه وضعیت را توربو انتخاب کنید و ساعات مد نظر جهت میزان عطر افشانی بیشتر (ساعات شلوغ) را وارد نمایید. پس از ذخیره این برنامه از منو خارج شوید.

- در این وضعیت دستگاه در ساعات خلوت و شلوغ طبق یک برنامه و روش متفاوت عمل می نماید.
- زمان روشن و خاموش بودن دستگاه در هریک از مد های عادی و توربو را در منو مطابق توضیحات قبلی تنظیم کنید.

سوال ۵) آیا برای شارژ مجدد دستگاه می توان از رایحه دیگری بهره برد؟ آیا بوی رایحه ها با یکدیگر ترکیب نمی شود؟

پاسخ : پس از اتمام عطر داخل مخزن یا هنگام تصمیم به تعویض عطر، ابتدا شیر تخلیه را باز کرده و درپوش را خارج نمایید. سپس یک لیوان آب جوش از قسمت ورودی عطر به داخل دستگاه ریخته تا مخزن به خوبی شسته شود. سپس درپوش و درب جدید را در محل قرار دهید. اکنون می توانید با تخلیه شدن آب جوش، عطر جدید را با قیف مخصوص از قسمت ورودی عطر به داخل بریزید.

سازمان بهائیان

آدرس دفتر مرکزی : تهران، بالاتر از میدان ولی عصر، کوچه دانش کیان، پلاک ۱۷، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱-۸۷۱۸۴

نمابر : ۰۲۱-۴۲۶۹۳۷۷۵